



# PRIME

**VERSIONE TOP**


**100% MADE IN ITALY**

**ITALFILE®**

ITALFILE® Srl • Via Gualda, 11 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy  
Tel. +39 0444 371303 • info@italfile.it • www.italfile.it

# PRIME

## VERSIONE TOP

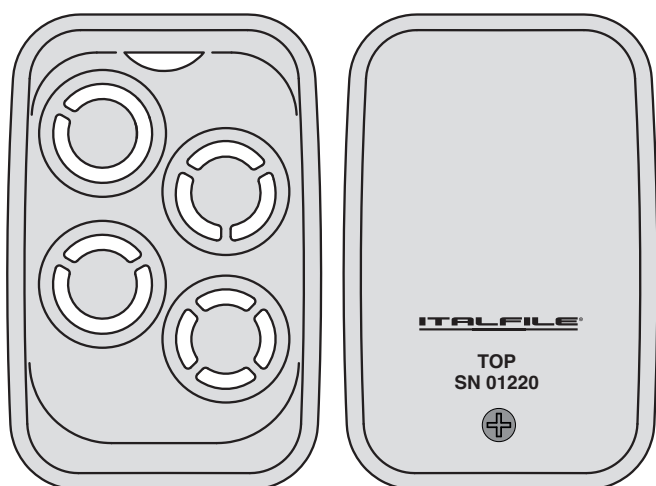

Compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso e rolling di diversa frequenza per ogni singolo tasto, escluse le frequenze dai 20 ai 40 MHz



Doppio led  
Verde = codice fisso  
Rosso = rolling code Italfile



Batteria CR2032



Rivestimento antiurto

### SMALTIMENTO

Tutti i componenti del prodotto non hanno particolari rischi. Le varie parti devono essere separate per tipologia (plastica, parti elettriche, batteria).

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante ITALFILE S.R.L. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Prime versione TOP SN01220 - TOP SN01322 è conforme alla direttiva 2014/53UE (RED). Il testo completo è disponibile al seguente indirizzo: [www.italfile.it](http://www.italfile.it) Montecchio Maggiore Vicenza 09/11/2022

Il responsabile, Pellattiero Luigino



### CARATTERISTICHE TECNICHE

BANDA 433 MHz	Da 433.03 a 435.43 MHz
BANDA 868 MHz	Da 868.03 a 870.43 MHz
POTENZA	-6 dBm
ALIMENTAZIONE	Batteria CR2032
CODIFICA	OOK/FSK
NUMERO CANALE	2



# INDICE

LEGENDA SIMBOLI LED	pag. 4
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE CODICI ROLLING STANDARD	pag. 5
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE CODICI FISSI	pag. 6
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE BFT®	pag. 7
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE FAAC®/GENIUS®	pag. 8
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE AVIDSEN®/V2®	pag. 9
PROCEDURA DI DUPLICAZIONE BFT®/FAAC®/GENIUS® DA PRIME A UN NUOVO PRIME	pag. 10
PROCEDURA DI COPIA IDENTICA	pag. 11
PROCEDURA DI TUTTI I TASTI	pag. 12
PROCEDURA DI TRASMISSIONE CONTINUA	pag. 13
MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE MANUALE	pag. 14
MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO	pag. 15
APPRENDIMENTO DIRETTO	pag. 16
FUNZIONE TASTO NASCOSTO/SORGENTE	pag. 17

## LEGENDA SIMBOLI LED



Luce led verde



Luce led rosso



Luce led spenta



Pausa



Lampeggio lento



Lampeggio veloce



Luce fissa verde









Luce fissa rossa







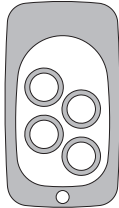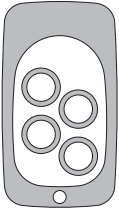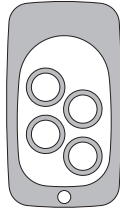

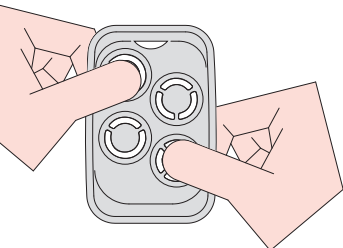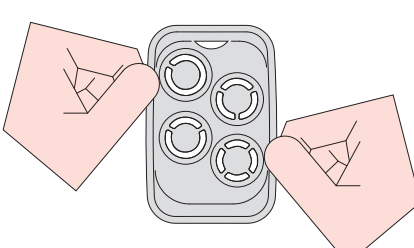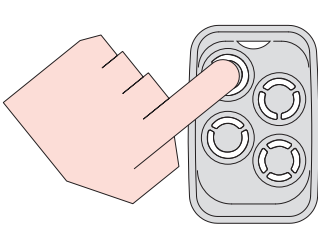

---



# PROCEDURA DI DUPLICAZIONE CODICI ROLLING STANDARD

**1**  **2**  **3** 




  




○○○○○○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○   







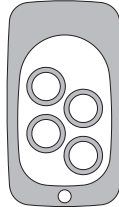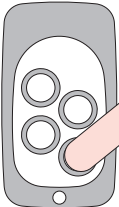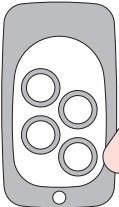

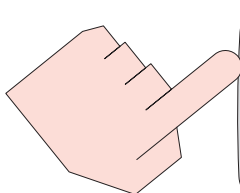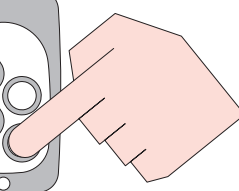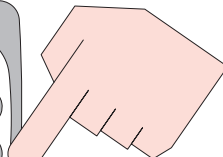










Premere contemporaneamente i due tasti di Prime

Rilasciare quando il led lampeggia

Premere il tasto che si intende memorizzare

**4**  **5**  **6** 

Rilasciare quando il LED lampeggia rapidamente

Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare




Quando il led diventa fisso, rilasciare e attendere che si spenga












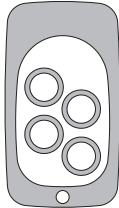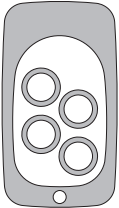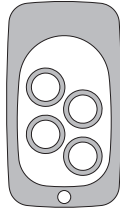

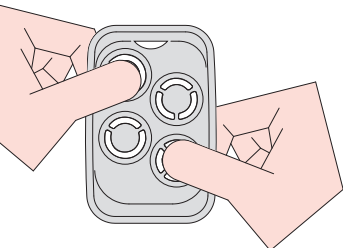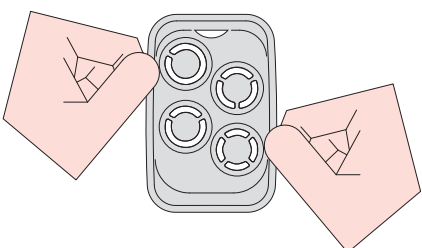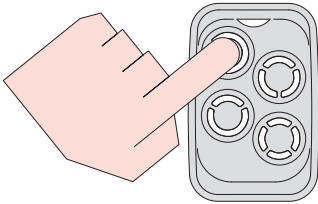

Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO. Per renderlo funzionante, sarà necessario eseguire, a seconda del modello, la **MEMORIZZAZIONE MANUALE** o la **MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA ALLA RICEVENTE VIA RADIO**.






# PROCEDURA DI DUPLICAZIONE CODICI FISSI




**1**  **2**  **3** 




  





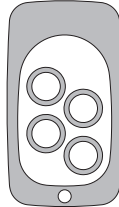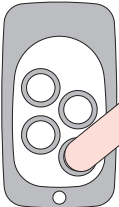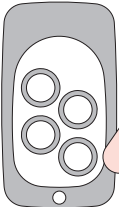

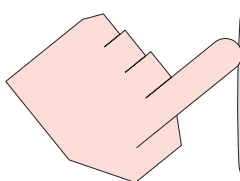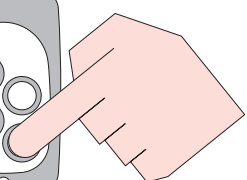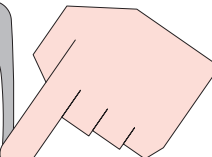

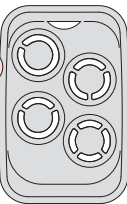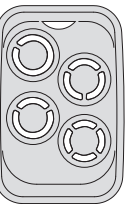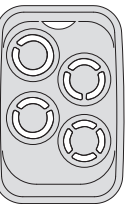










○○○○○○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○   

Premere contemporaneamente i due tasti di Prime  
Rilasciare quando il led lampeggia  
Premere il tasto che si intende memorizzare

**4**  **5**  **6** 

○○○○○○○○○                   

Rilasciare quando il LED lampeggia rapidamente.  
Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare  
Quando il LED diventa fisso sul verde, rilasciare e attendere che si spenga




Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED VERDE e sarà subito funzionante. **APPRENDIMENTO DIRETTO.**




# PROCEDURA DI DUPLICAZIONE BFT®

La procedura prevede anche la trasmissione del codice sorgente del telecomando originale. Il codice sorgente viene trasmesso premendo contemporaneamente i due tasti oppure il tasto presente sul retro del telecomando.

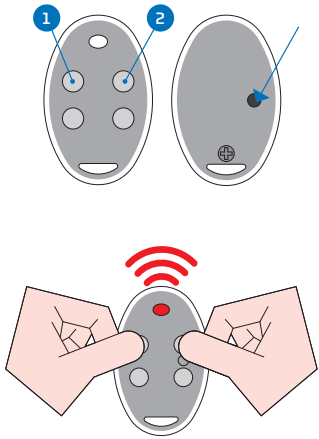

Per trasmettere il codice sorgente premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 di tutti i radiocomandi BFT.

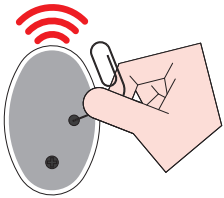

Nelle versioni MITTO, se presente il tasto sul retro del radiocomando, premere esclusivamente questo tasto.

**1** Premere contemporaneamente i due tasti di Prime

**2** Rilasciare quando il led lampeggia

**3** Premere il tasto che si intende memorizzare

**4** Rilasciare quando il led lampeggia velocemente

**5** Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare

**6** Quando il led diventa fisso, rilasciare

**7** Il led ricomincia a lampeggiare velocemente

**8** Premere i tasti del radiocomando originale per trasmettere il codice sorgente

**9** Quando il LED diventa fisso, rilasciare i tasti e attendere che il led si spenga



Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO. Per renderlo funzionante, sarà necessario eseguire la **MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA ALLA RICEVENTE VIA RADIO**.








# PROCEDURA DI DUPLICAZIONE FAAC® E GENIUS®

La procedura va eseguita solo se il radiocomando originale è un master, ovvero quando, alla pressione di uno dei tasti, il led effettua un doppio lampeggio. Se rimane fisso, la procedura non potrà essere eseguita.

## ATTENZIONE:

tutti questi modelli di radiocomandi hanno la sequenza di tasti come da disegno sottostante.

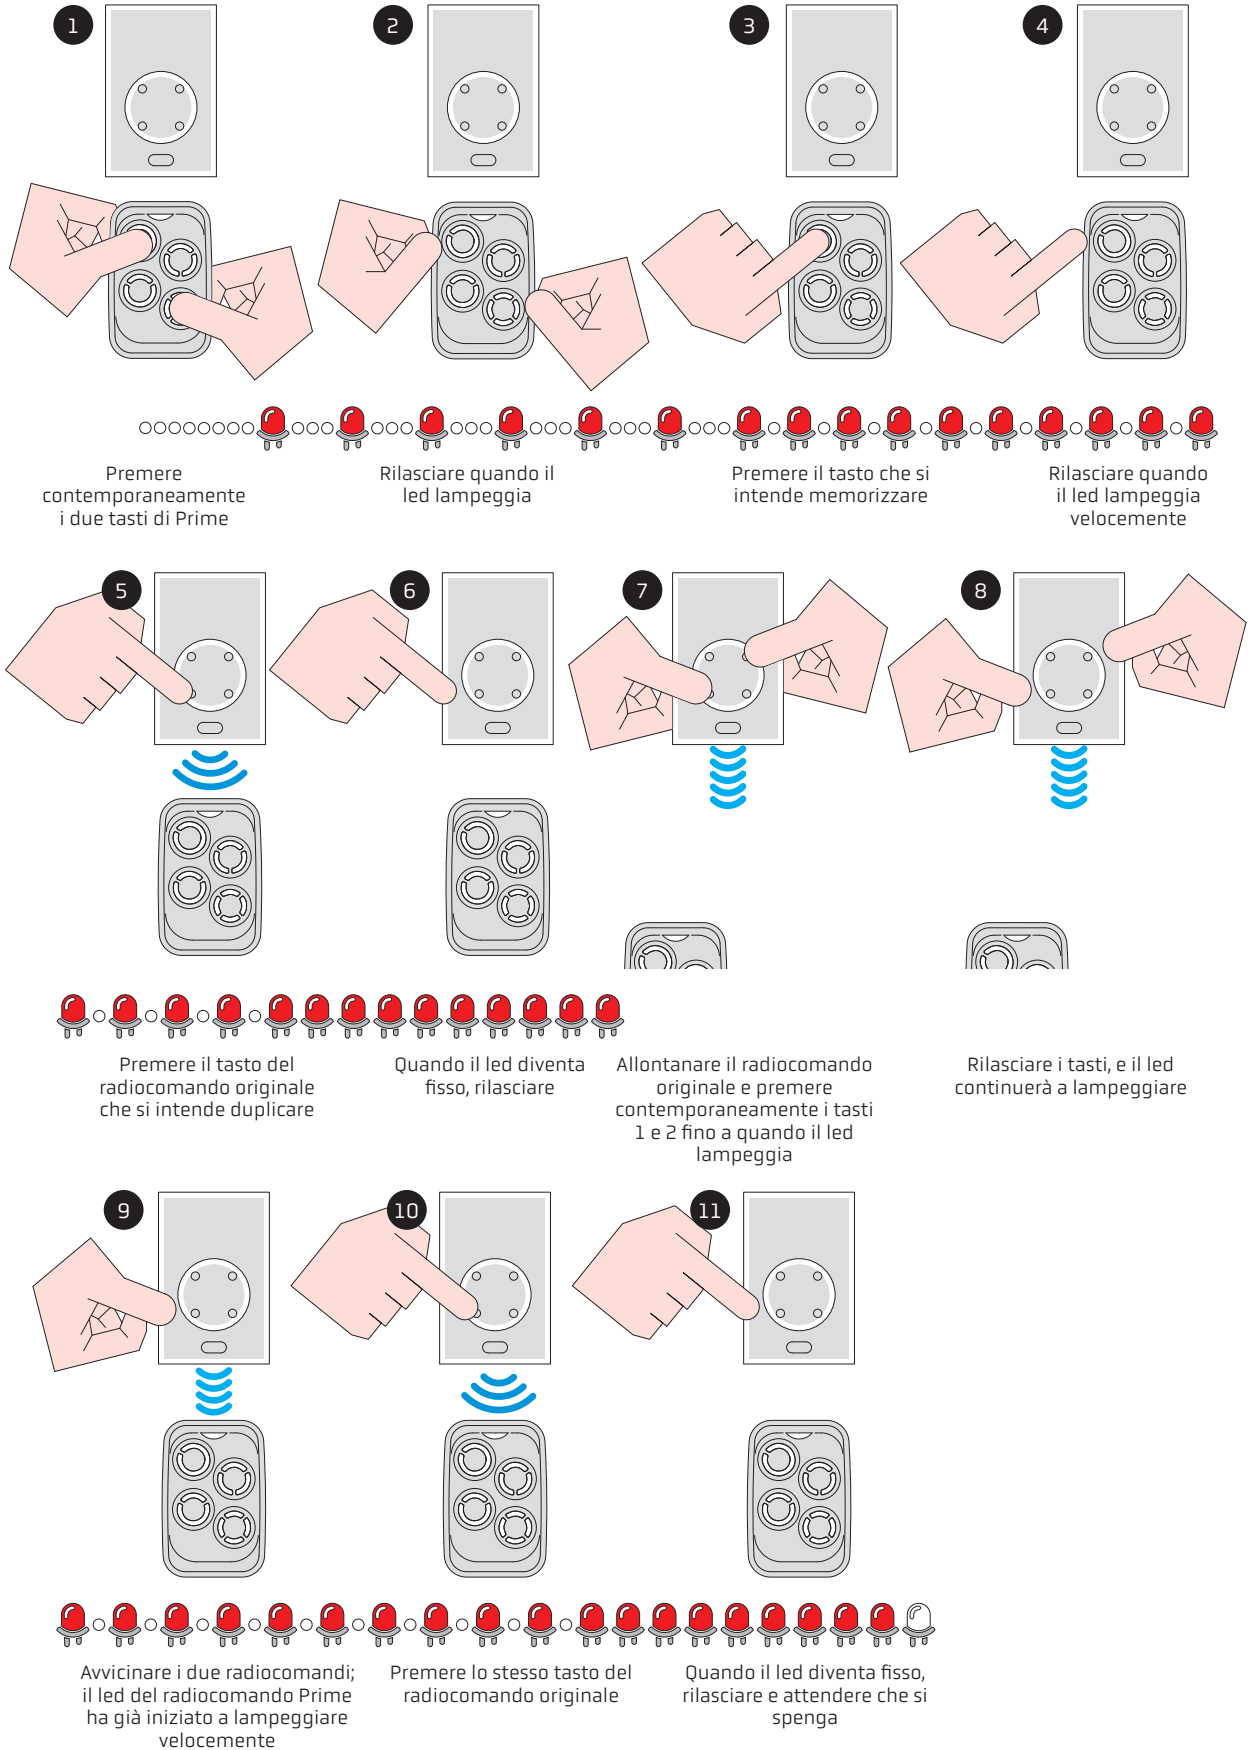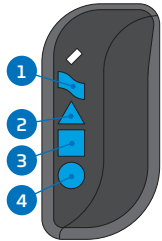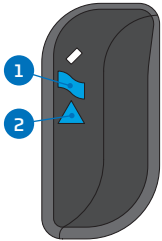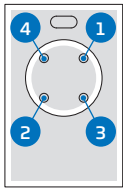
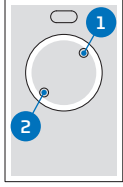


Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO e sarà funzionante dopo aver premuto un paio di volte il tasto programmato davanti alla ricevente dell'impianto. **APPRENDIMENTO DIRETTO.**









# PROCEDURA DI DUPLICAZIONE AVIDSEN® E V2®

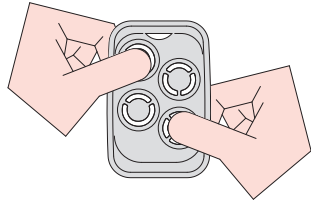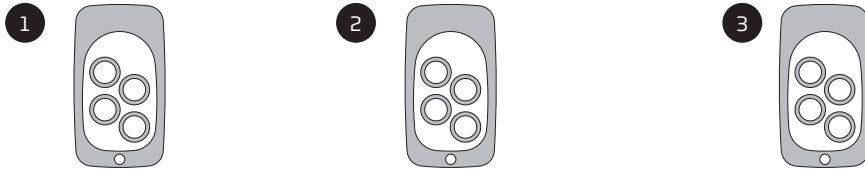


1  
Premere contemporaneamente i due tasti di Prime

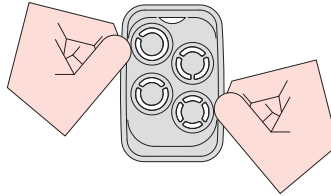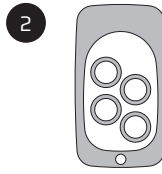


2  
Rilasciare quando il led lampeggia

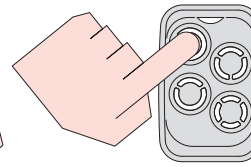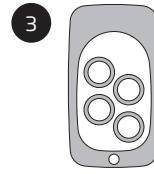


3  
Premere il tasto che si intende memorizzare

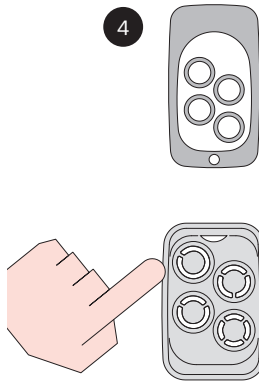


4  
Rilasciare quando il led lampeggia rapidamente.

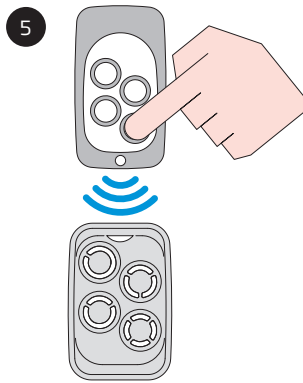


5  
Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare

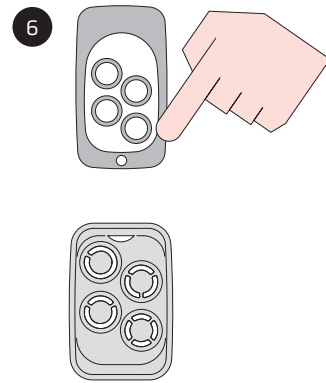


6  
Quando il led diventa fisso, rilasciare

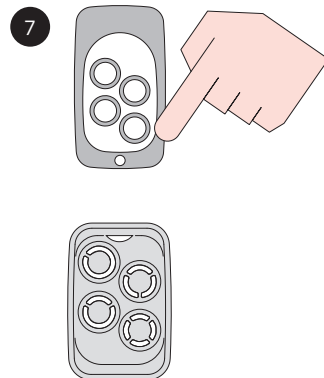

7  
Il led ricomincerà a lampeggiare rapidamente.

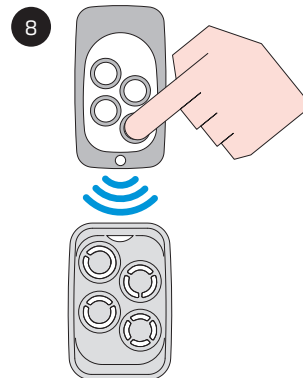

8  
Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare

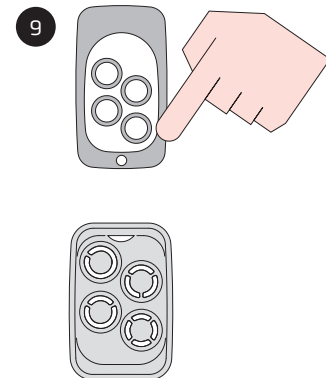

9  
Quando il led diventa nuovamente fisso, rilasciare e attendere che si spenga




Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO. Per renderlo funzionante, nel caso dell'AVIDSEN® sarà necessario eseguire la **MEMORIZZAZIONE MANUALE**, mentre per il V2® sarà necessaria la **MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA ALLA RICEVENTE VIA RADIO**.



# 6 Procedura di duplicazione BFT®/FAAC®/GENIUS® DA PRIME A UN NUOVO PRIME

- A Radiocomando già programmato
- B Radiocomando nuovo da programmare



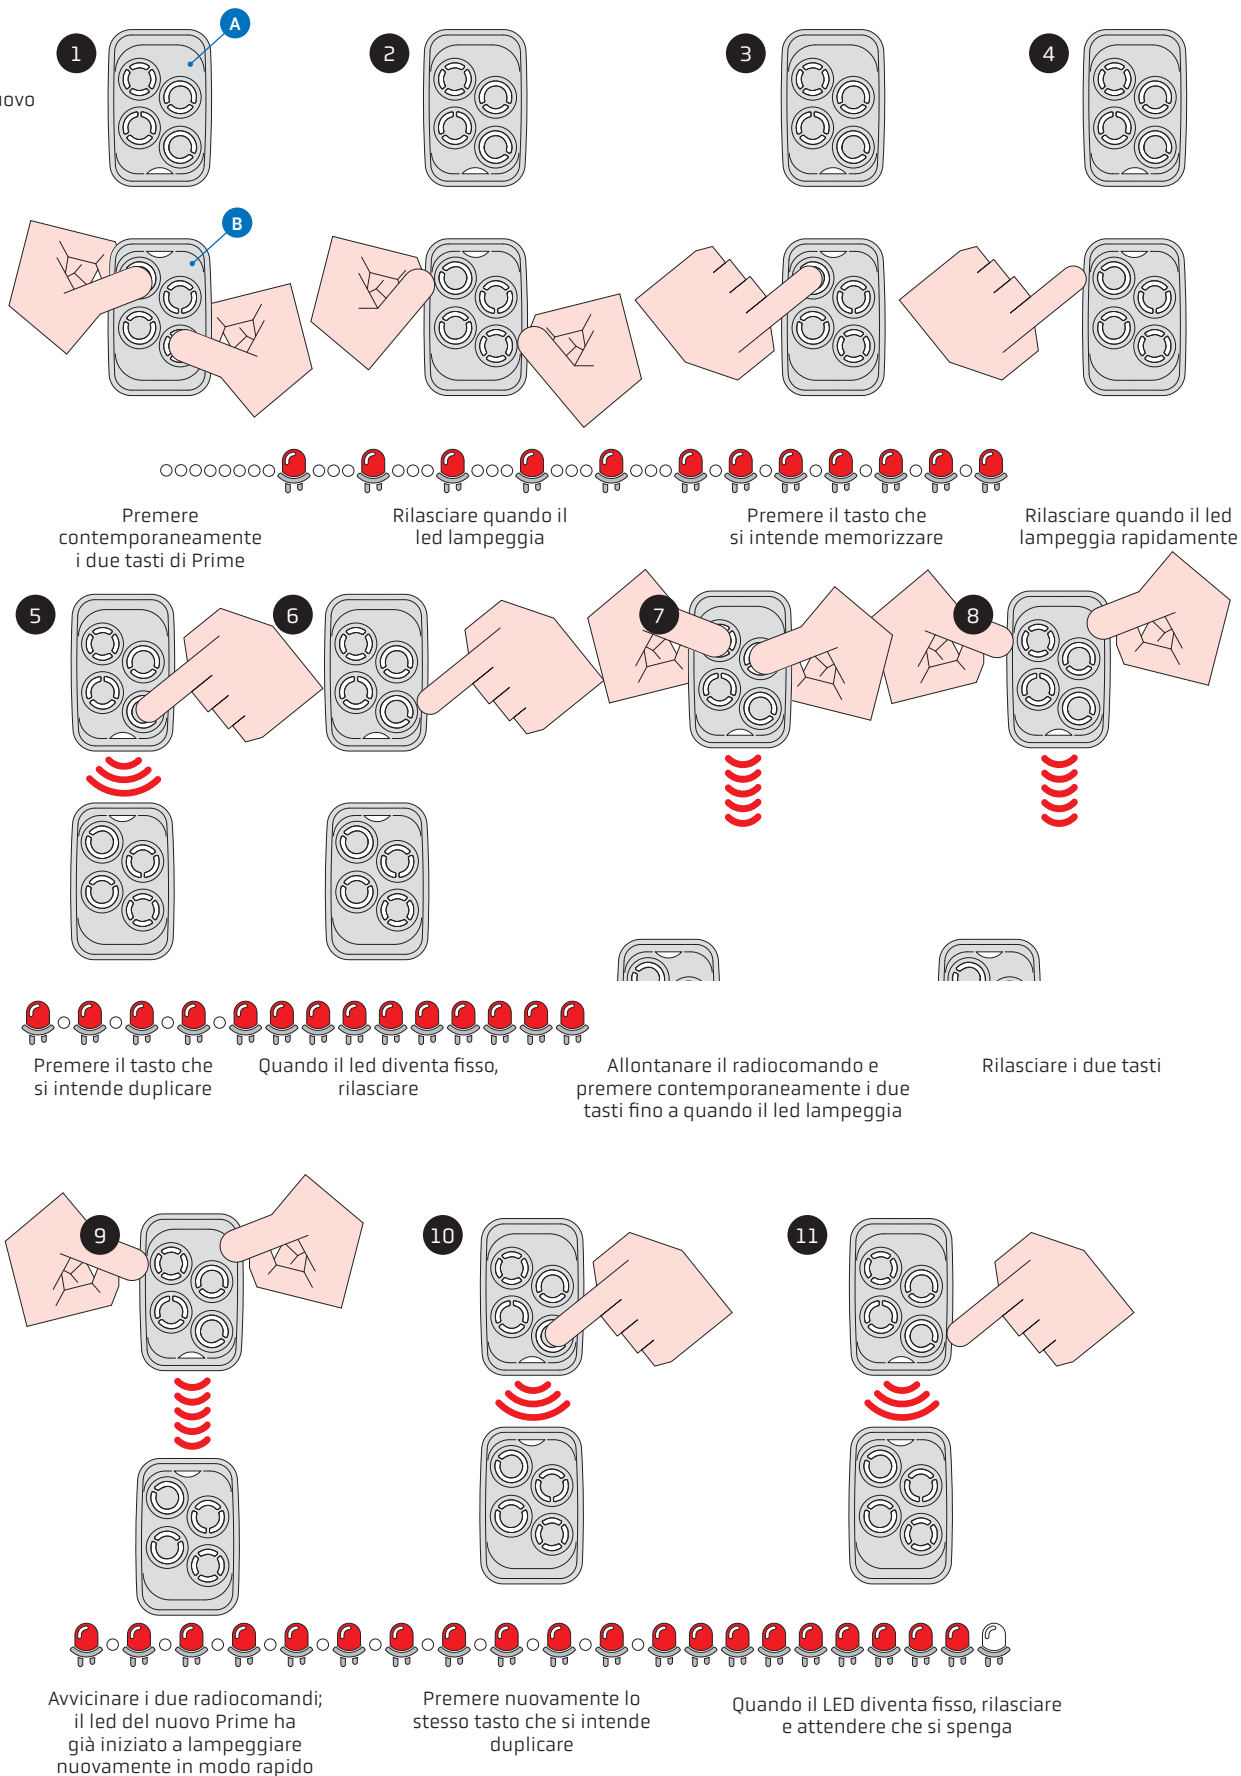





Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO. Per renderlo funzionante, nel caso del BFT® sarà necessario eseguire la **MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA ALLA RICEVENTE VIA RADIO**, mentre per il FAAC®/GENIUS® sarà funzionante dopo aver premuto un paio di volte il tasto programmato davanti alla ricevente dell'impianto. **APPRENDIMENTO DIRETTO.**







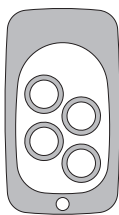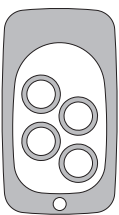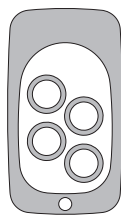

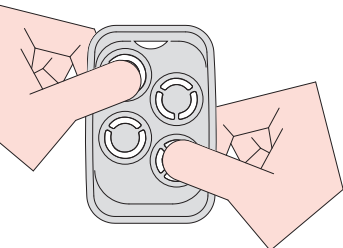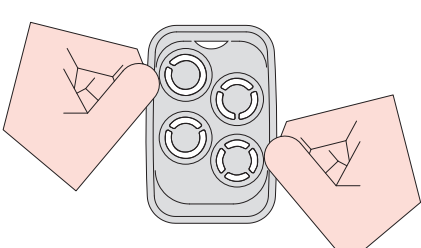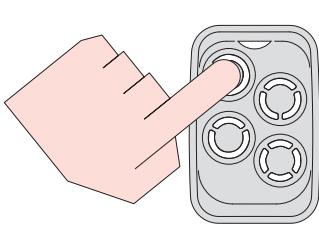



# PROCEDURA COPIA IDENTICA




Questa procedura permette di copiare il tasto del radiocomando originale con lo stesso seriale.




**1**  **2**  **3** 







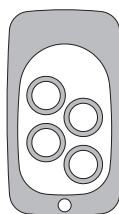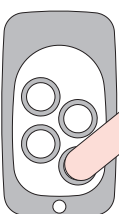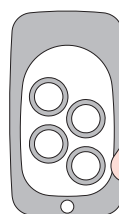

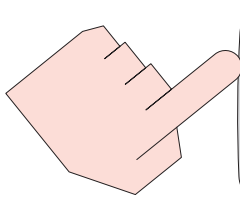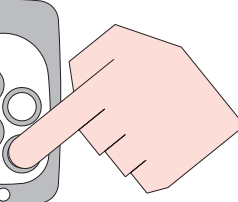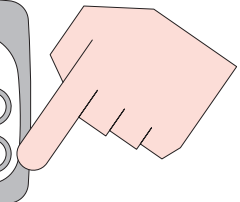










  

○○○○○○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○  ○○○○   


Premere contemporaneamente i due tasti di Prime      Rilasciare quando il led lampeggia      Premere il tasto che si intende memorizzare

**4**  **5**  **6** 

Rilasciare quando il led lampeggia rapidamente      Premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare      Quando il led diventa fisso, rilasciare e attendere che si spenga




Terminata la procedura, il tasto programmato trasmetterà il segnale con il LED ROSSO e sarà subito funzionante. **APPRENDIMENTO DIRETTO.**




# PROCEDURA DI TUTTI I TASTI

Questa procedura viene utilizzata quando più di un tasto del telecomando originale è programmato su una sola ricevente dell'impianto (ad esempio, il primo tasto apre completamente, mentre il secondo gestisce l'apertura pedonale). Consente di duplicare tutti i tasti del radiocomando originale su tutti i tasti del PRIME ed è utilizzabile solo per i modelli NICE.






1

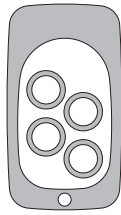

2

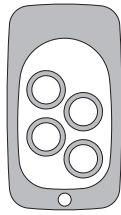

3

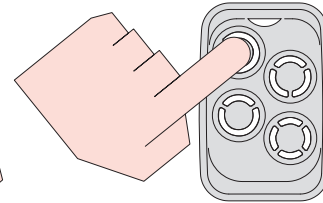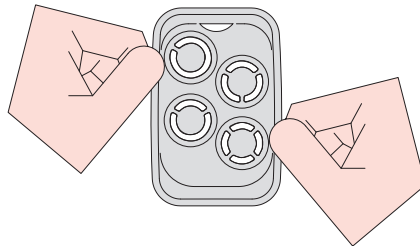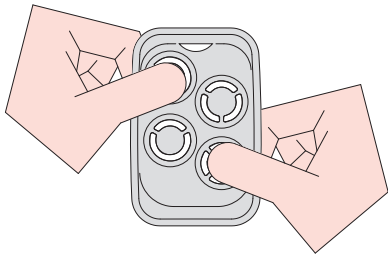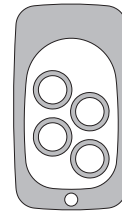


Premere contemporaneamente i due tasti di Prime


Rilasciare quando il led lampeggia

Premere il primo tasto





4

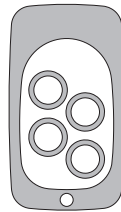

5

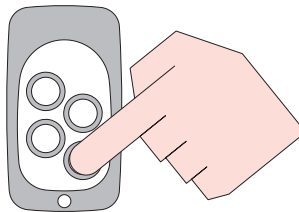

6

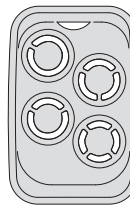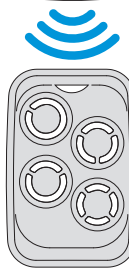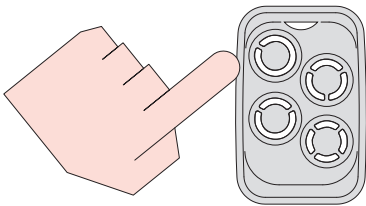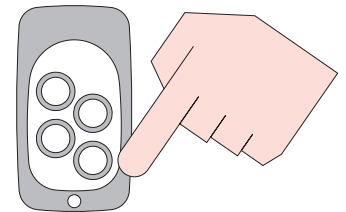

Rilasciare quando il led lampeggia rapidamente

Premere il primo tasto del radiocomando originale

Quando il led diventa fisso, rilasciare e attendere che si spenga




Terminata la procedura, tutti i tasti trasmetteranno il segnale con il LED ROSSO. Per renderli funzionanti, sarà necessario eseguire la **MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA ALLA RICEVENTE VIA RADIO** attivata dal primo tasto memorizzato. Una volta terminata la procedura davanti alla ricevente dell'impianto, tutti i tasti saranno memorizzati su tutti i canali della ricevente.




## PROCEDURA TRASMISSIONE CONTINUA

Questa procedura viene eseguita dopo che il radiocomando PRIME è già stato programmato e funzionante, e permette di trasmettere il segnale fino al rilascio del tasto.

1

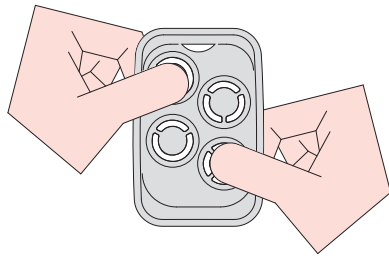


2

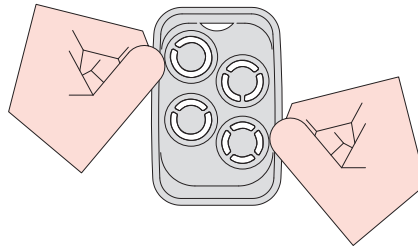



Premere contemporaneamente i due tasti di Prime

Rilasciare quando il led lampeggia

3

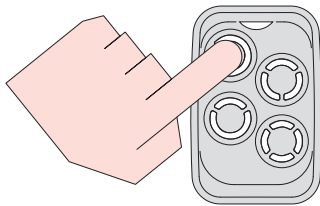

4

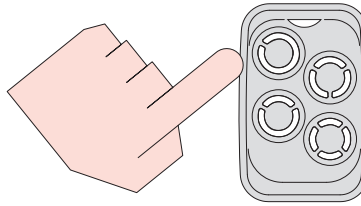

Premere il tasto desiderato

Quando il led diventa fisso, rilasciare e attendere che si spenga.




## MEMORIZZAZIONE MANUALE

La memorizzazione deve essere sempre eseguita a cancello chiuso, agendo manualmente sul tasto presente sulla scheda radio dell'impianto. Sulla ricevente, premere il tasto (che può avere nomi diversi a seconda della marca) MEMO, PRG, PGM, RADIO, CODE, o P e successivamente premere il tasto del radiocomando programmato.

**Attenzione!** È consigliato consultare il manuale d'uso dell'impianto in quanto differente per ogni marca e modello.

### ESEMPIO GENERICO

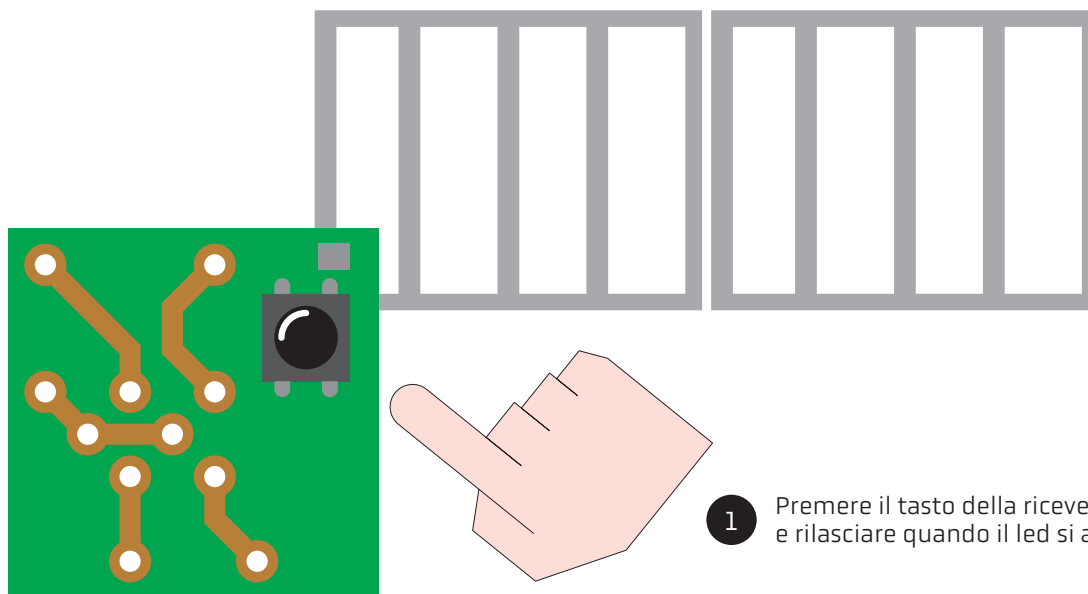


2 Premere il tasto programmato e rilasciarlo quando il led della ricevente lampeggia o si spegne per conferma






## MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione deve essere sempre eseguita a cancello chiuso.

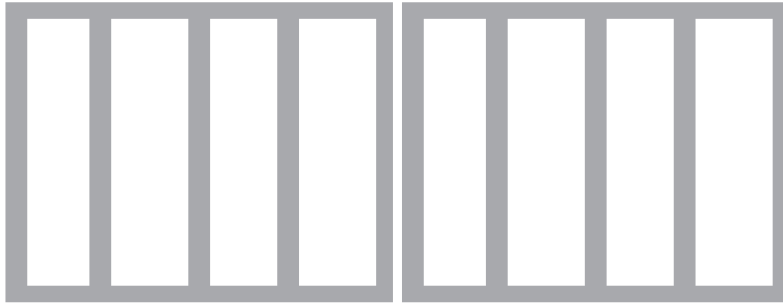

1 Premere il tasto programmato

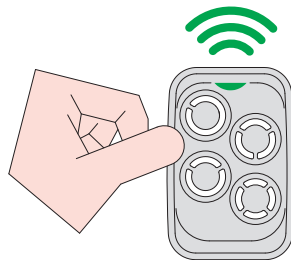

2 Rilasciare quando il led verde lampeggia



3 Una volta terminato il lampeggio verde ripremere lo stesso tasto per confermare il funzionamento.

**Attenzione!** È possibile che al termine di tutta la procedura sia necessario premere più volte il tasto del radiocomando originale fino a che non torni a funzionare.



## APPRENDIMENTO DIRETTO

Una volta programmato il tasto, il radiocomando sarà subito funzionante.




- 1 Premere una o più volte il tasto fino a che il cancello si apre





## FUNZIONE TASTO NASCOSTO/SORGENTE

1

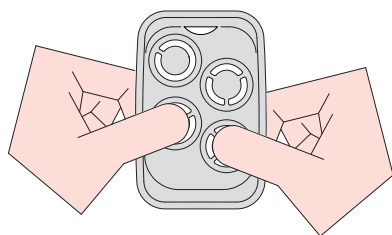

Premere contemporaneamente i due tasti di Prime

2



Rilasciare quando il led lampeggia

3



Premere il tasto programmato: finché viene tenuto premuto, trasmetterà il codice sorgente